

## Kontrastmarkering

För att underlätta exempelvis för personer med nedsatt syn att hitta fram till en dörr bör dörren ges en färg som kontrasterar i ljushet mot närmaste väggar. Ljushetskontrasten bör vara minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System).

Antingen kan dörrkarm/-foder alternativt dörrblad eller alla dessa delar samtidigt kontrastera mot omgivande vägg.

En inåtgående dörr som står öppen är enklare att upptäcka om dörrkarmar och dörrfoder är kontrastmarkerade. Om dörren av något skäl går utåt mot en kommunikationsyta, är det nödvändigt att dörrbladet kontrasterar i ljushet mot vägg och/eller golv så att man upptäcker när dörren står öppen.

För att göra det lättare att se dörrhandtaget bör det kontrastera mot dörrbladet. En dörrskylt bredvid dörren som tydligt kontrasterar i ljushet mot väggen kan också göra det lättare att veta var dörrhandtaget sitter.

Exempel på kontrastmarkering, se även från sidan 68 i boken Enklare utan hinder.

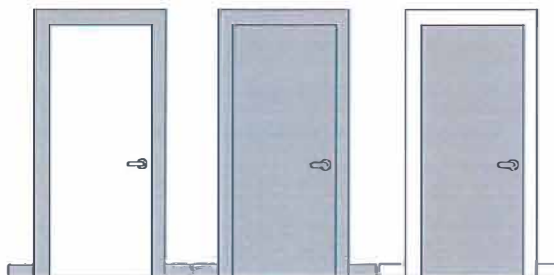


Bild 19. Principskiss på hur dörrar kan kontrastmarkeras.



Bild 20. Exempel på kontrastmarkerad dörr.



Bild 21. Exempel på kontrastmarkerad dörr. Även handtag och dörrtrycke har bra kontrast, däremot inte läsvredet.

## Varningsmarkering

En varningsmarkering ska framträda tydligt mot bakgrunden. Ljushetskontrasten bör vara minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System). Att markeringar syns och fungerar vid olika ljusförhållanden när man närmar sig dörren måste kontrolleras från båda hållen.

En dörr med en stor glasyta kan misstas för att stå öppen. Om glasytan är uppdelad med spröjsar behövs ofta ingen extra markering.

En varningsmarkering ska kunna uppfattas av vuxna som står, barn och personer som sitter i rullstol. Det bästa är därför att det finns varningsmarkeringar på två höjder eller att en större yta är markerad.

Enbart en högt placerad markering fungerar inte, bland annat då personer med nedsatt synförmåga ofta riktar blicken nedåt. Boverket föreslår i boken ”Enklare utan hinder” att två markeringar görs, cirka 1,5 meter respektive 90 centimeter över golvet, eller att hela ytan i detta intervall markeras. Se vidare från sidan 75 i boken Enklare utan hinder.



*Bild 22. Exempel på markering av en glasdörr.*